


Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить детали решетки защитной от упаковки.
2. Ввернуть в основание ороситель.
3. Установить ороситель в сборе с основанием на трубопроводе.
4. Установить наружную скобу в две противоположные петли основания (шаг 1).
5. Установить внутреннюю скобу в другие две противоположные петли основания (шаг 2).
6. Поворачивая скобы перпендикулярно основанию, защелкнуть наружную скобу на внутренней (шаг 3).
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки (шаг 4).

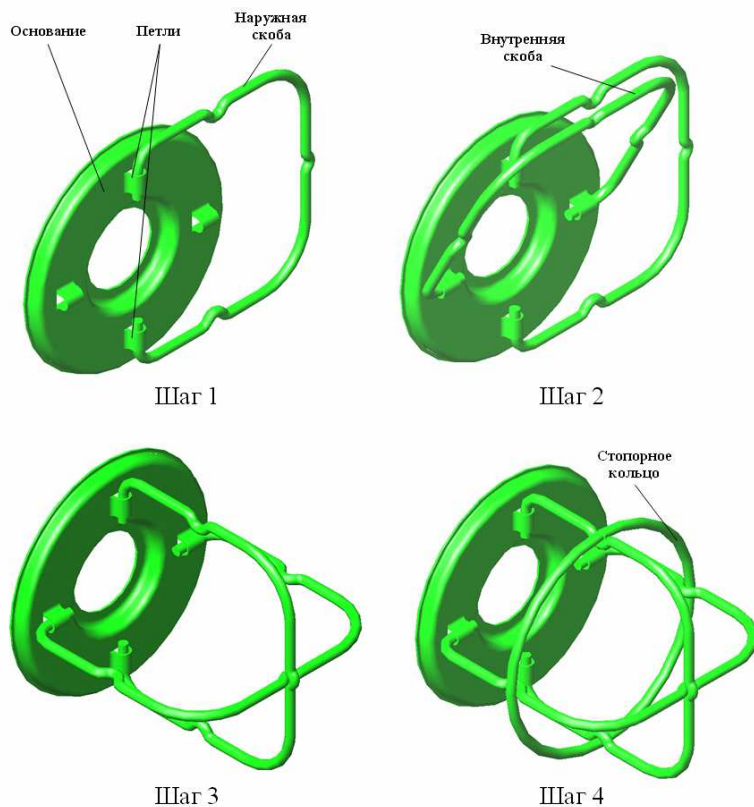

Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить детали решетки защитной от упаковки.
2. Ввернуть в основание ороситель.
3. Установить ороситель в сборе с основанием на трубопроводе.
4. Установить наружную скобу в две противоположные петли основания (шаг 1).
5. Установить внутреннюю скобу в другие две противоположные петли основания (шаг 2).
6. Поворачивая скобы перпендикулярно основанию, защелкнуть наружную скобу на внутренней (шаг 3).
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки (шаг 4).

